使用說明書

### 電子式故障指示器


編	RIM-0019				
號					
頁數	1		版次	1	

### 一、 使用時應注意事項:

- 1. 請確認使用場所之直流電源供應器之電壓(DC 125V 或DC 24V)是否與使用產品符合。
- 2. 請並聯一 0.1μF 250V 無極性電容器於蜂鳴器兩側。
- 3. 送電前請檢查:
  - (1) 所有連接之電纜插頭組位置方向是否正確及輸入,輸出配置是否正確。
  - (2)接續之電源極性(P,N)是否正確。
  - (3) 是否因按裝不慎,引起接地現象。
  - (4) 檢查確認後將電源供應器之開關"ON",面板上之 LED 指示燈亮,表示電源供應器輸出正常。如果 LED 指示燈不亮,請進行下列各項檢查:
    - (a) 再次確認電源極性及電壓是否正確?
    - (b) FUSE 是否燒毀或鬆脫?
    - (c) 輸出側是否短路?
    - (d) 直流電壓是否在標稱電壓之容許變動範圍內?
- 4. 電源供應器正常後按測試按扭(TEST PB),蜂鳴器響,指示燈快閃,此時請確認每一指示燈是否快閃,若有燈組不閃,請更換相對應之基板模組(CON)。
- 5. 更換基板模組或改變其配置位置時,請務必關掉電源。如果基板模組在裝 上或拆下時,電源仍供應時,內部之電子零件可能因此損壞。基板模組更換 完後,請確實鎖緊螺絲,以防鬆動或接觸不良。

#### 二、型式說明

中文名稱:電子式故障指示器

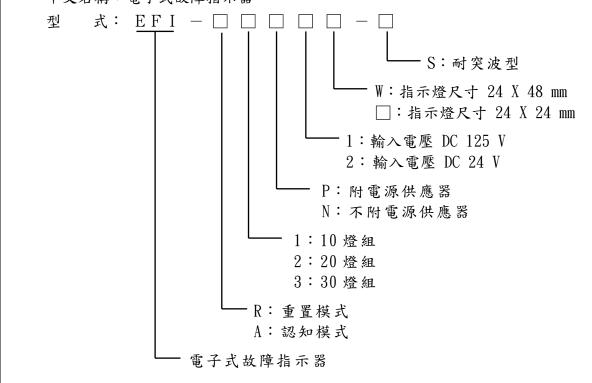

使用說明書

# 電子式故障指示器

編 RIM-0019 號 頁數 2 版次 1

三、動作邏輯程序圖

認知模式動作邏輯程序圖:

項	目	説明	正常	↓測試	↓故障↓認知↓消失↓復歸 ↓故障↓消失↓認知↓復歸
輸	指	示 燈			
	警	報			
出	遥	控接點			
輸	故	障			
	復	歸			
	認	知			
入	測	試			
備	備 註 1. 快閃頻率 6Hz,慢閃頻率 2Hz。				

重置模式動作邏輯程序圖:

項	説明	正常	√測試	↓故障 ↓復	歸 ↓消失	↓故障	↓消失 ↓ 復歸
輸	指示点	<b>交</b>					
	警 幸	艮					
出	遙控接點	站					
輸	故	章	!				
	復島	市					
入	測言	式					
(有) 1. 快閃頻率 6Hz,慢閃頻率 2Hz。   2. 重置模式,端子台(IOT) 標號 ACK 不接。							

### 使用說明書

## 電子式故障指示器

編	RIM-0019				
號					
頁數	3	版次	1		

四、電源供應器規格說明

1. PS 125-S

輸入電壓 - 額定電壓: DC 125 V

容許變動: ±20 %

容許漣波: ±10 %

輸出電壓 - 額定電壓: DC 12 V

電壓變動: ±20 % 額定電流: ±10 %

短路保護:24小時以內不損壞

效率:滿載時大於80%

2. PS 24-S

輸入電壓 − 額定電壓: DC 24 V

容許變動: ±20 % 容許漣波: ±10 %

輸出電壓 − 額定電壓: DC 12 V

電壓變動: ±20 % 額定電流: ±10 %

短路保護:24小時以內不損壞效率:滿載時大於80%

五、 電源供應器規格說明

1. 規格

輸入

	動作電壓	最小動作電流	絕緣方式
24 V	DC 18 ~ 30 V	10mA	光耦合
125 V	DC 100 ~ 150V	6mA	光耦合

### 輸出

•	• • •	
	遙控接點	DC 24 V - 1A; DC 125 V - 1 A
	指示燈	SEF 8431 T T
	警報接點	DC 125 V , 0.6 A

### 2. 端子台標稱及等值回路

輸	λ	輸	出
端子台標稱	說明	端子台標稱	說明
F1 ∼ F10	故障信號輸入	RC1 ∼ RC10	遙控接點
TEST	功能測試	RC-COM	遙控接點共點
RESET	復 歸	RC-COM !	o——— RC 1
ACK	認知	INC COM —	•——— RC 10
P -+	9 +5V	L1 ~ L10	LED 引線
N		+12V — LED 1 LED 10	

